



Užívateľský manuál

Drôtový ovládač

k rekuperačnému zariadeniu MIDEA - HRV

Pred užívaním zariadenia prosíme o dôkladné preštudovanie tohto manuálu a uchovanie pre prípad jeho budúcej potreby.

Obsah

<i>Bezpečnostné opatrenia</i>	3
<i>Označenie a funkcie tlačidiel drôtového ovládača</i>	4
<i>Základný opis drôtového ovládača</i>	6
<i>Schéma pripojenia</i>	7
<i>Používanie drôtového ovládača</i>	7

Bezpečnostné opatrenia




- Na výrobku a v manuáli sa nachádzajú nasledujúce informácie: funkcie výrobku, výstraha pred úrazom a poškodením zariadenia, správna a bezpečná prevádzka výrobku
- Dôkladne si preštudujte upozornenia, ako aj nižšie uvedené značky, ikonky a varovania

ZNAČKY	INDIKÁCIA	IKONKY	INDIKÁCIA
 WARNING	Nebezpečenstvo úmrtia alebo vážneho zranenia spôsobeného nesprávnou prevádzkou.		ZÁKAZ
 CAUTION	Riziko poranenia alebo poškodenia majetku spôsobeného nesprávnou prevádzkou.		UPOZORNENIE


Poznámka:

- 1, „Zranenie“ znamená zranenie spôsobené úrazom, popálením alebo elektrickým šokom, ktoré však nie je vážne a nevyžaduje následnú hospitalizáciu.
- 2, „Poškodenie“ znamená škodu na majetku alebo materiáli.

WARNING

INSTALLATION WARNING	 Inštalácia povinnosť	<p>Prosíme, poverte Vášho predajcu alebo iného profesionála vykonaním inštalácie.</p> <p>Užívateľia nemôžu vykonať inštaláciu sami. Môže dôjsť k elektrickému šoku alebo požiaru.</p>
OPERATION CAUTION	 ZÁKAZ	<p>Na drôtový ovládač nestríekajte horľavú kvapalinu. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.</p> <p>V okolí zariadenia nemanipulujte mokrými rukami. Zabráňte styku zariadenia s vodou. Hrozí nebezpečenstvo elektrického šoku.</p>
MOVE AND REPAIR CAUTION	 ZÁKAZ	<p>Pri zmene umiestnenia zariadenia alebo jeho reínštalovaní, čo vyžaduje jeho posúvanie, kontaktujte Vášho predajcu.</p> <p>Centrálny ovládač nedemontujte sami. Ak je to nevyhnutné, kontaktujte Vášho predajcu. Neodborná demontáž môže viesť k požiaru.</p>

Označenie a funkcie tlačidiel drôtového ovládača

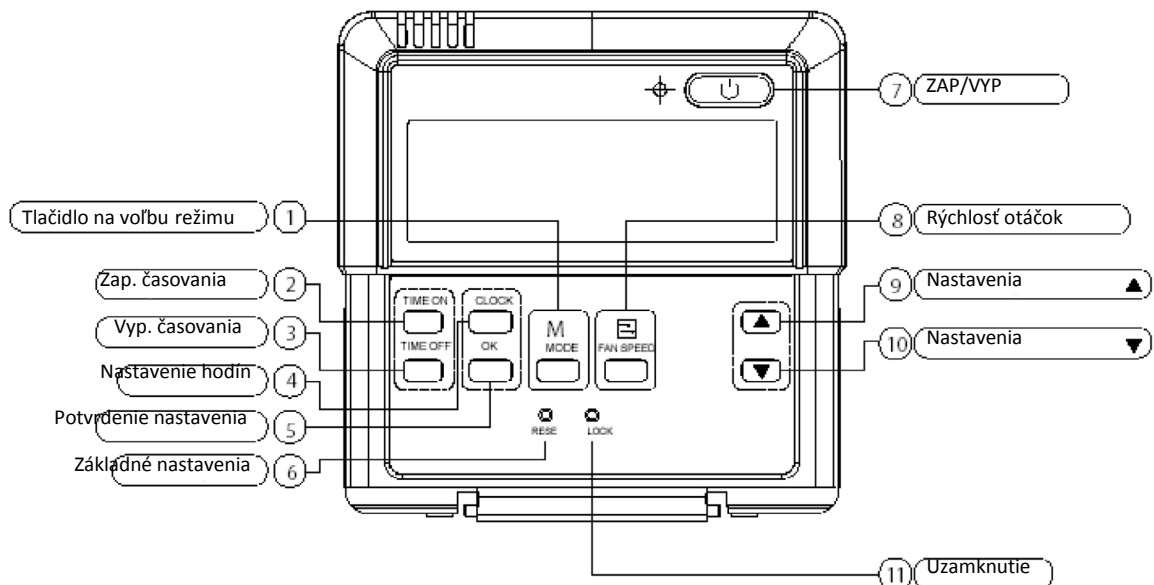

Základné prevádzkové podmienky drôtového ovládača:

- 1) Rozsah elektrického napätia : napätový input je 5V DC
- 2) Okolité teplotný rozsah: -15°C --- +43°C
- 3) Okolité vlhkosťný rozsah: RH 40 %----- RH 90 %

Funkcie diaľkového ovládača:

1) Tlačidlo na voľbu režimu

Tlačidlo sa používa na voľbu režimu. Pri jeho stlačení nastáva zmena prevádzkového režimu v nasledujúcom poradí:

AUTO---REKUPERÁCIA---VÝFUK---BYPASS---NASÁVANIE

2) Tlačidlo na zapnutie časovania

Pre zapnutie časovania stlačte tlačidlo. Každým stlačením sa zabezpečuje časový posun o 1/2 hodiny. Ak si želáte nastaviť časový interval dlhší ako 10 hodín, každým ďalším stlačením tlačidla sa nastavený čas predĺži o 1 ďalšiu hodinu. Ak si želáte zrušiť funkciu, zvolte možnosť 0.0.

3) Tlačidlo na vypnutie časovania

Pre zapnutie časovania stlačte tlačidlo. Každým stlačením sa zabezpečuje časový posun o 1/2 hodiny. Ak si želáte nastaviť časový interval dlhší ako 10 hodín, každým ďalším stlačením tlačidla sa nastavený čas predĺži o 1 ďalšiu hodinu. Ak si želáte zrušiť funkciu, zvolte možnosť 0.0.

4) Tlačidlo pre nastavenie hodín

Za normálnych podmienok sa zobrazí aktuálne nastavenie hodín.

Pri stlačení tlačidla na 4 sekundy, ukazovateľ hodín na displeji zasvieti v 0,5 sekundových časových intervaloch (sekcia HODINY). V tomto prípade tlačidlami ▲ a ▼ nastavíte hodiny. Po opakovanom stlačení tlačidla CLOCK zasvieti ukazovateľ minút, kde si stlačením tlačidiel ▲ a ▼ nastavíte minúty. Stlačením tlačidla „Potvrdenie nastavenia“ (OK) potvrdíte vaše nastavenie alebo vykonanú zmenu vášho nastavenia.

5) Tlačidlo na potvrdenie nastavenia

Tlačidlo sa používa pri nastavení hodín. Po nastavení príslušného času uložíte nastavené údaje. Zobrazí sa aktuálny čas.

6) Tlačidlo pre základné nastavenie

Na stlačenie nulovacieho tlačidla použijete malú paličku s priemerom 1 mm. Týmto zrušíte aktuálne nastavenie a vrátite sa späť k nulovaciemu režimu.

7) Tlačidlo ZAP./VYP. (ON/OFF)


Vo vypnutom stave OFF stlačte tlačidlo. Kontrolka sa rozsvieti a drôtový ovládač prejde do polohy ON, súčasne zobrazí informáciu o aktuálne nastavenom operačnom režime, aktuálnej teplote, rýchlosti ventilátora, časovači, atď.

V zapnutom stave ON stlačte tlačidlo a kontrolka zhasne.

Pri nastavení TIMER ON alebo TIMER OFF, drôtový ovládač zruší tieto nastavenia ešte pred vstupom do stavu OFF, ukončí prácu indikátora a následne pošle informáciu OFF.

8) Tlačidlo na voľbu rýchlosti ventilátora (rýchlosť otáčok)

Zvoľte rýchlosť ventilátora: ☺, „LOW“ (nízka), „MED“ (stredná) alebo „HIGH“ (vysoká). Pri každom ďalšom stlačení tlačidla nastane zmena rýchlosti ventilátora v nasledovnom poradí:



9) Tlačidlo nastavenia

Používa sa pri nastavovaní času a teploty. Pri stlačení tlačidla ▲ sa zvýši vnútorná teplota. Pri stálom stlačení tlačidla teplota sa zvýši o 1°C za 1/2 sekundy.

10) Tlačidlo nastavovania


Používa sa pri nastavovaní času a teploty. Pri stlačení tlačidla ▼ dôjde ku zníženiu vnútornej teploty. Pri stálom stlačení tlačidla teplota sa zníži o 1°C za 1/2 sekundy.

11) Tlačidlo pre uzamknutie

Na zablokovanie aktuálneho nastavenia stlačte tlačidlo paličkou s priemerom 1 mm. Nastavenie sa zruší jeho opätovným stlačením.

Základný opis drôtového ovládača

Označenie a funkcie LCD na drôtovom ovládači:

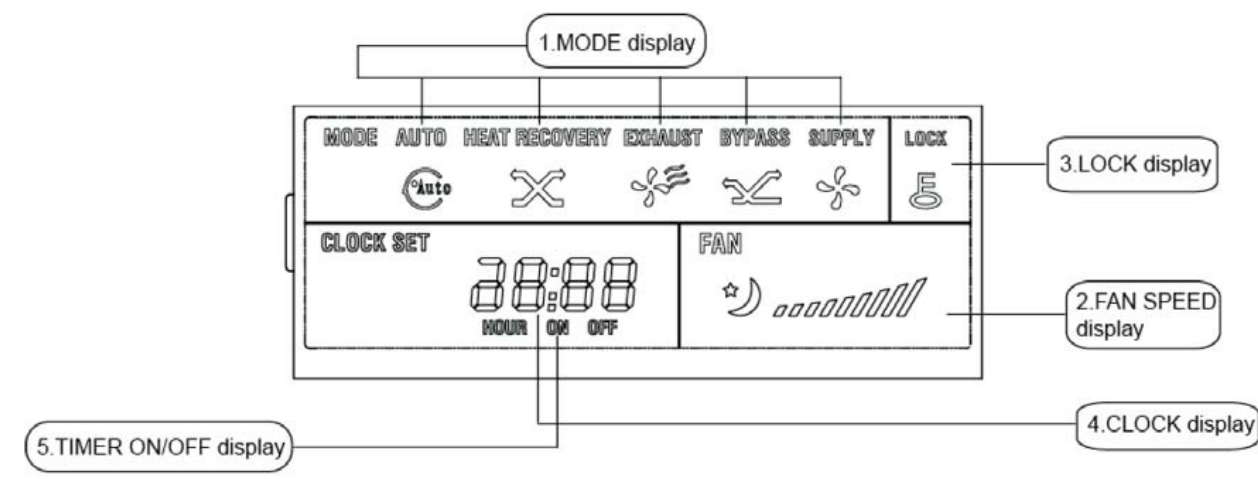

1) Tlačidlo na voľbu režimu (MODE display)

Stlačte tlačidlo MODE a zvolte režim: AUTO--- REKUPERÁCIA (HEAT RECOVERY)---VÝFUK (EXHAUST)--
-BYPASS---NASÁVANIE (SUPPLY)

2) Tlačidlo rýchlosti ventilátora (FAN SPEED display)

Stlačte tlačidlo FAN SPEED a zvolte rýchlosť ventilátora: 🌙, „LOW“ (nízka), „MED“ (stredná) alebo „HIGH“ (vysoká).

Poznámka: 🌙 - táto funkcia je dostupná len pri funkcii SPÁNOK.

3) Displej zamknutia (LOCK display)

Stlačením tlačidla LOCK sa zobrazí ikona LOCK. Ak stlačíte tlačidlo znovu, táto ikonka zmizne. V režime LOCK sú všetky tlačidlá neaktívne, okrem tlačidla LOCK.

4) Displej hodín (CLOCK display)


Spravidla sa zobrazí aktuálne nastavený čas. Stlačením tlačidla CLOCK na 4 sekundy, ukazovateľ hodín zasvieti. Stlačením možnosti ▲ alebo ▼ nastavujete hodiny. Ak stlačíte tlačidlo CLOCK znovu, ukazovateľ minút zasvieti. Stlačením možnosti ▲ alebo ▼ nastavujete minúty. Tlačidlo „OK“ slúži na potvrdenie nastavenia.

5) Displej časovača TIMER ON/ TIMER OFF

Na nastavenie režimu TIMER ON je k dispozícii displej ON. Na nastavenie režimu TIMER OFF je k dispozícii displej OFF. Pri ich súčasnej voľbe sa nastavuje režim TIMER ON spolu s režimom TIMER OFF .

Schéma pripojenia

Pripojenie vykonajte podľa nasledovnej schémy.

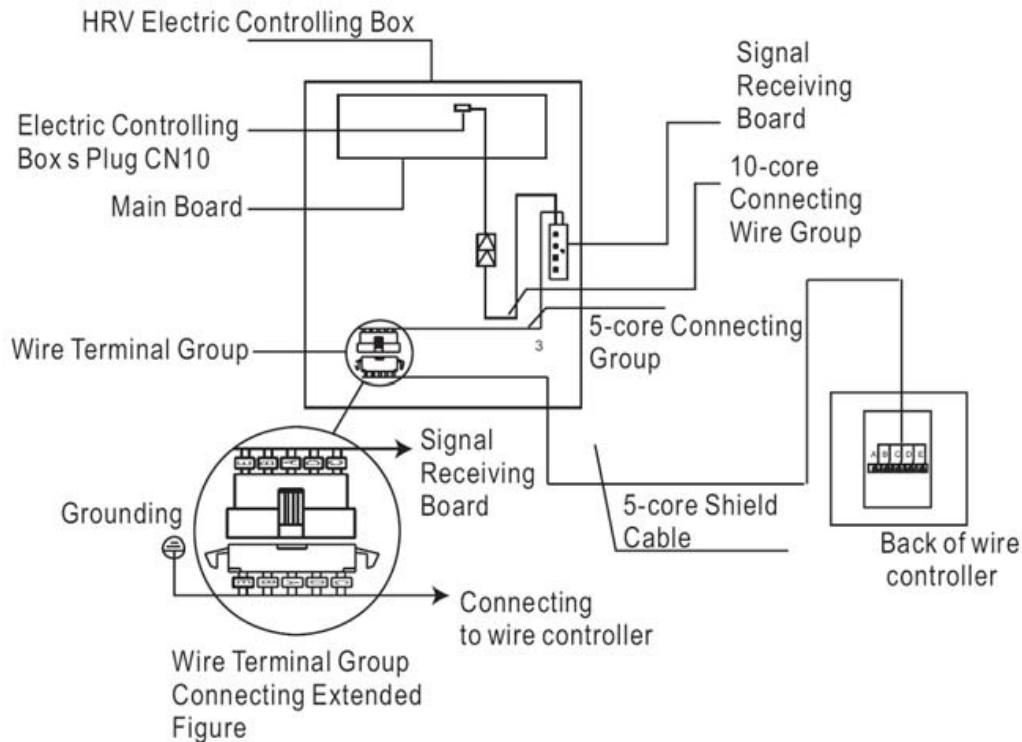

Používanie drôtového ovládača

Automatická prevádzka

- 1) Zariadenie zapnete stlačením tlačidla ON/OFF.
- 2) Režim AUTO si nastavíte tlačidlom MODE.
- 3) V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilácie.

Režim REKUPERÁCIA a NASÁVANIE

- 1) Zariadenie zapnete stlačením tlačidla ON/OFF.
- 2) Vyberte si z nasledovných režimov: HEAT RECOVERY (rekuperácia), BYPASS alebo SUPPLY (nasávanie).
- 3) Tlačidlom FAN SPEED si vyberte z nasledovných možností:
☺ , „LOW“ (nízka), „MED“ (stredná) alebo „HIGH“ (vysoká).

KONTAKT NA VÁŠHO PREDAJCU: