

kazetová klimatizačná jednotka

podstropno-parapetná klimatizácia

KLIMATIZÁCIA
NÁVOD K DIAĽKOVÉMU OVLÁDAČU

RG70C

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia pre účely vylepšenia produktu. Pre viac informácií sa obráťte na predajcu alebo výrobcu.

CR176-RG70C(F)
16117000000735
20151230

Ďakujeme, že ste si zakúpili našu klimatizáciu. Pred použitím klimatizácie si prosím dôkladne prečítajte tento používateľský manuál.


OBSAH

Špecifikácie diaľkového ovládača.....p.....	1
Prevádzka tlačidiel	2
Indikátory na LCD	6
Ako používať tlačidlá	7
AUTO/COOL prevádzka.....p.....	7
DRY/FAN prevádzka.....p.....	8
Režim HEAT	9
Nastavenie funkcie Timer	9
Narábanie s diaľkovým ovládačom	13

Špecifikácie diaľkového ovládača

Model	RG70C/BGEF, RG70C1/BGEF, RG70F/BGEF
Menovité napätie	3.0V(Suché batérie R03/LR03x2)
Dosah signálu	8m
Prevádzková teplota	-5 °C~ 60 °C

Prevádzka tlačidiel

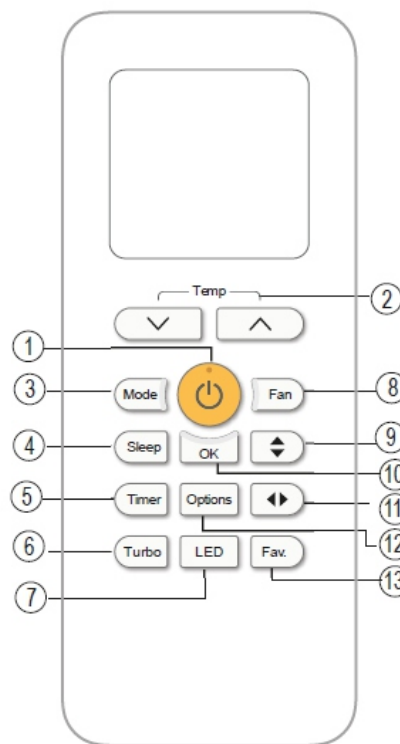

RG70C/BGEF
RG70C1/BGEF

❶ **ON/OFF (ZAP/VYP) Tlačidlo ()**
Toto tlačidlo zapína (ON) a vypína (OFF) klimatizáciu.

❷ **Tlačidlo Temp Up ()**
Stlačením tohto tlačidla zvýšite nastavenú teplotu alebo hodiny nastavenia časovača.

Tlačidlo Temp Down ()
Stlačením tohto tlačidla znížite nastavenú teplotu alebo hodiny nastavenia časovača.

POZNÁMKA

- Ak klimatizácia pracuje v režime vykurovania s nastavenou teplotou 17°C, dvojitým nepretržitým stlačením tlačidla sa aktivuje 8-stupňové vykurovanie. Displej vnútorného zariadenia zobrazuje „FP“.

❸ **Tlačidlo Mode (Režim)**
Stlačením tohto tlačidla upravíte režim klimatizácie v nasledovnej sekvencii:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

POZNÁMKA vyberajte režim HEAT, ak je zakúpené zariadenie určené iba na chladenie. Režim ohrievania nie je podporovaný zariadeniami určenými výlučne na chladenie.

❹ **Tlačidlo Sleep (dostupné len pre RG70C(1)/BGEF)**


Služi na aktiváciu/zrušenie režimu Sleep. Dokáže udržiavať najprijemnejšiu teplotu a ušetriť energiu. Táto funkcia je k dispozícii iba v režime COOL, HEAT alebo AUTO.

Pre viac detailov, pozrite „prevádzka Sleep, v POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE.

ECO tlačidlo(platí pre RG70F/BGEF)

Používané pre zapnutie režimu úspory energie. V režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24°C, rýchlosť ventilátora na Auto pre ušetrenie energie (ale iba ak je nastavená teplota je nižšia ako 24°C). Ak je nastavená teplota medzi 24°C a 30°C, stlačte tlačidlo ECO, rýchlosť ventilátora sa zmení na Auto, nastavená teplota zostane nezmenená.

Prevádzka tlačidiel

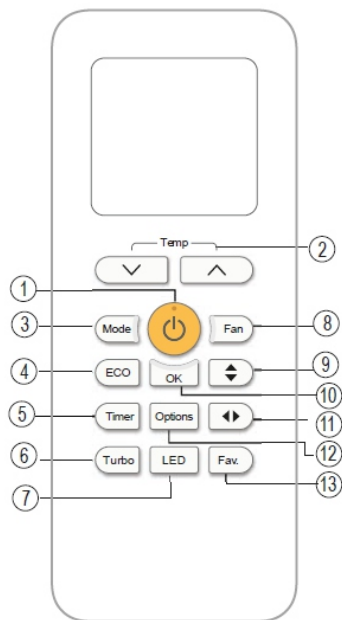

RG70F/BGEF

POZNÁMKA:

- Stlačením tlačidla **ON/OFF**, úpravou režimu alebo nastavením nastavenej teploty na menej ako 24°C sa prevádzka ECO zastaví.
- Pri prevádzke ECO by mala byť nastavená teplota 24°C alebo viac. Môže to mať za následok nedostatočné chladenie. V prípade nepohodlia stlačte tlačidlo ECO znova pre zastavenie funkcie.

5 Tlačidlo Timer

Stlačením tohto tlačidla spustíte časovú sekvenciu automatického zapnutia/vypnutia.

6 Tlačidlo Turbo

TURBO funkcia umožňuje zvýšenie výkonu zariadenia pre dosiahnutie zvolenej teploty v najkratšom možnom čase.

- Po stlačení tlačidla **TURBO** v režime COOL, jednotka začne fúkať studený vzduch s najsilnejšou intenzitou, aby naštartovala chladiaci prúCes.
- Keď stlačíte tlačidlo **TURBO** v režime HEAT, pre jednotky s elektrickými vykurovacími prvkami sa aktivuje elektrický ohrievač a naštartuje prúCes vyhrievania.

7 Tlačidlo LED

Ak ste počas spánku citliví na svetlo, môžete stlačením LED diódy vypnúť na vnútornej jednotke LED displej. Opätovným stlačením tlačidla ho znova zapnete.

8 Tlačidlo Fan

Používa sa na výber rýchlosti ventilátora v štyroch krokoch:


→ AUTO → LOW → MED → HIGH →

POZNÁMKA

- V režime AUTO alebo DRY nie je možné prepínať rýchlosť ventilátora.
- Tlačidlo podržte stlačené najmenej po dobu 2 sekúnd pre zapnutie/vypnutie **tichého** režimu. Z dôvodu nízko-frekvenčnej prevádzky kompresora môže prísť k nedostatočnému chladiacemu a vykurovacímu výkonu (platí iba pre klimatizáciu s funkciou Silent (Tichý) režim).
- Stlačením tlačidla Fan, MODE, Sleep, ON/OFF, ECO alebo Turbo zrušíte funkciu Silent (Ticho).

3

Prevádzka tlačidiel

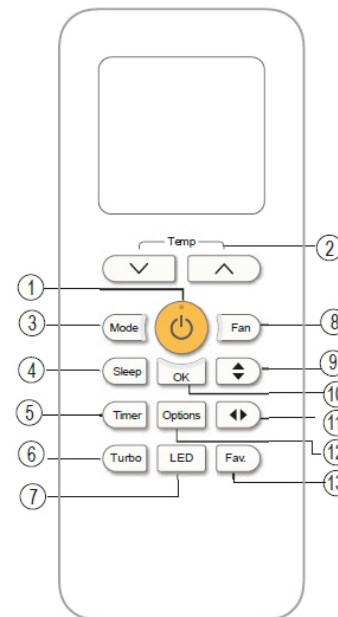

RG70C/BGEF
RG70C1/BGEF

9 Tlačidlo Swing

Používa sa na zastavenie alebo spustenie vodorovného pohybu žalúzií alebo na nastavenie požadovaného smeru prúdenia vzduchu nahor/nadol. Žalúzia zmení každým stlačením uhol o 6 stupňov. Ak stlačíte tlačidlo viac ako 2 sekundy, žalúzia sa bude automaticky hýbať smerom nahor a nadol.

10 Tlačidlo OK

Používa sa na potvrdenie voliteľných funkcií.

11 Tlačidlo Swing

Používa sa na zastavenie alebo spustenie vertikálneho pohybu žalúzií a požadovaného smeru prúdenia vzduchu vľavo/vpravo. Žalúzia zmení každým stlačením uhol o 6 stupňov. Ak stlačíte viac ako na 2 sekundy, žalúzia sa automaticky natočí doľava a doprava.

12 Tlačidlo Options (Možnosti)

Stlačením tohto tlačidla vyberiete postupne tieto funkcie klimatizácie:

→ Fresh → Follow me → Comfort → Self clean

Stlačením tlačidla Options vyberte požadovanú funkciu, zvolený symbol bude blikať a plúCes displeja a potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.

FRESH funkcia ()

Po spustení funkcie FRESH je ionizátor/plazmový zberač prachu (v závislosti od modelu) napájaný a pomáha odstraňovať peľ a nečistoty zo vzduchu.


FOLLOW ME funkcia ()

Keď je aktivovaná funkcia Follow Me, vzdialený displej zobrazuje aktuálnu teplotu v danej lokalite. Diaľkový ovládač vyšle tento signál do klimatizácie každé 3 minúty, kým znovu nestlačíte tlačidlo FOLLOW ME.

Comfort funkcia ()

Keď je aktivovaná funkcia Comfort, klimatizácia sa nastaví na 23°C automaticky. Nie je k dispozícii v režime ventilátora fan.

4

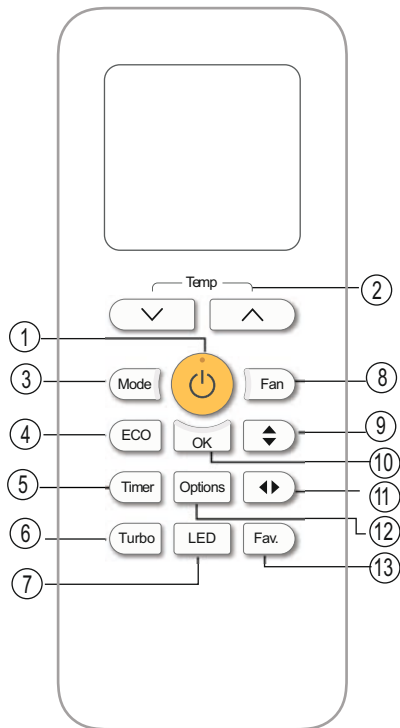

RG70F/BGEF

SELF CLEAN funkcia

V režime SELF CLEAN klimatizácia automaticky vyčistí a vysuší výparník a pripraví ho pre ďalšiu prevádzku. Nie je k dispozícii v režime kúrenia alebo ventilátora.

(Indikuje voliteľné funkcie)

Tlačidlo Fav

- Používa sa na obnovenie aktuálnych nastavení alebo na obnovenie predchádzajúcich nastavení.
- Pri prvom pripojení k napájaniu, ak stlačíte Fav. tlačidlo, jednotka bude fungovať v režime AUTO, 26°C, a rýchlosť ve tilátora bude Auto.
- Keď je diaľkový ovládač zapnutý, stlačte toto tlačidlo a systém sa automaticky vráti k predchádzajúcim nastaveniam vrátane prevádzkov ho režimu, nastavenie ventilátora a funkcie spánku (ak je aktivovaná).
- Ak stlačíte tlačidlo na viac ako 2 sekundy, systém automaticky obnoví aktuálne prevádzkové nastavenia vrátane prevádzkového režimu, ventilátora a funkcie


POZNÁMKA:

- Dizajn tlačidiel je založený na štandardnom modeli a môže sa mierne líšiť od toho, ktorý ste si kúpili; prevláda skutočný tvar.
- Zariadenie zvláda všetky popisované funkcie. Ak jednotka nemá túto funkciu, po stlačení príslušného tlačidla na diaľkovom ovládači sa nevykoná žiadna zodpovedajúca operácia.
- Ak existujú veľké rozdiely medzi diaľkovým ovládačom ilustráciou a PRÍRUČKOU

POUŽÍVATEĽA v popise funkcií, popis v PRÍRUČKE POUŽÍVATEĽA má prednosť.

Indikátory na LCD

Informácie sú zobrazované v prípade, že má diaľkový ovládač dostatok batérie.

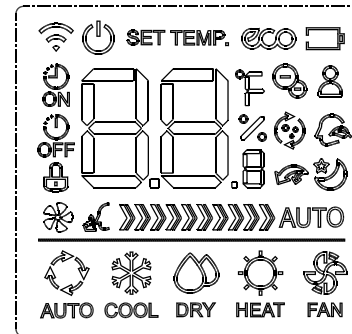

Mode displej

AUTO COOL DRY HEAT FAN

- Zobrazuje sa pri prenose údajov.
- Zobrazí sa, keď je diaľkový ovládač zapnutý (ON).
Zobrazuje sa v režime ECO.
- Displej batérie (detekcia slabej batérie)
- Zobrazí sa, keď je nastavený čas pre TIMER ON.
- Zobrazí sa, keď je nastavený čas pre TIMER OFF.
- Nie je dostupné pre túto jednotku.
- Zobrazuje sa, keď je aktivovaná funkcia Silent
- Zobrazí nastavenú teplotu alebo teplotu v miestnosti alebo čas podľa nastavenia TIMER funkcie.
- Indikuje, že klimatizácia pracuje v režime Follow me
- Zobrazí sa pri výbere funkcie Fresh
- Zobrazí sa pri výbere funkcie Self clean
- Zobrazí sa pri výbere funkcie Comfort
- Zobrazí sa pri výbere režimu Sleep.
- Nie je dostupné pre túto jednotku.


Indikácia rýchlostí ventilátora

- Nízka rýchlosť
- Stredná rýchlosť
- Vysoká rýchlosť
- Auto rýchlosť ventilátora

Poznámka:

Všetky ukazovatele na obrázku majú ilustračný charakter. Počas používania sú však na displeji vyobrazené iba niektoré symboly a znaky.

Ako používať tlačidlá

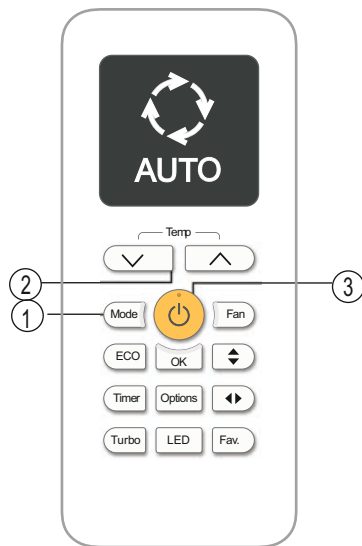

Režim COOL

1. Stlačte **MODE** tlačidlo pre vybratie **COOL** režimu.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomôcť **Temp** alebo **Temp** tlačidla.
3. Stlačením **FAN** tlačidla zvolíte rýchlosť ventilátora: AUTO, LOW, MED alebo HIGH.
4. Stlačte **ON/OFF** tlačidlo pre štart jednotky.

Režim AUTO


NASTAVENIE TEPLoty

Rozsah prevádzkových teplôt pre jednotku je 17-30°C. Nastavenú teplotu môžete zvýšiť alebo znížiť v krokoch po 1°C stupni.

V **AUTO** režime, jednotka automaticky na základe nastavenej teploty zvolí režim **COOL**, **FAN**, **HEAT** or **DRY**.


1. Stlačte tlačidlo **MODE** pre zvolenie režimu Auto.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomôcť **Temp** alebo **Temp** tlačidla.
3. Stlačte **ON/OFF** tlačidlo pre štart jednotky.

POZNÁMKA: **FAN SPEED** nemôže byť nastavené v automatickom režime.

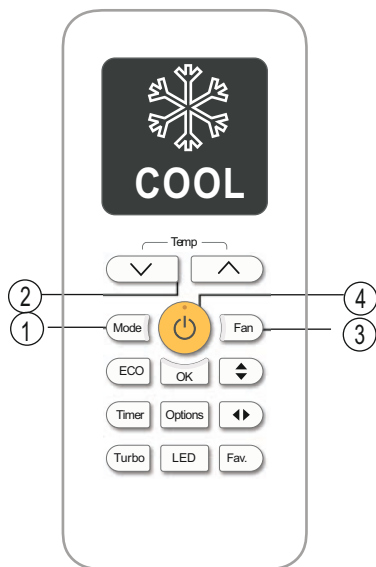

7

Ako používať tlačidlá

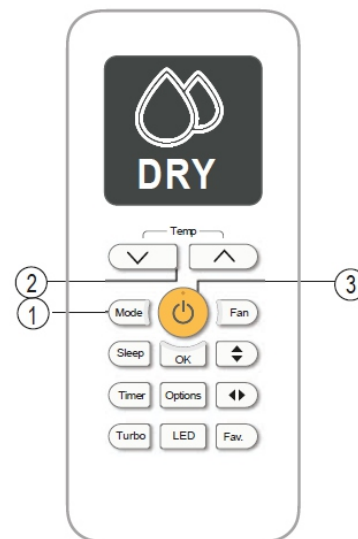

Režim DRY (vysušenie)


1. Stlačte **MODE** tlačidlo pre zvolenie režimu **DRY**.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou **Temp** alebo **Temp** tlačidla.
3. Stlačte **ON/OFF** tlačidlo pre štart jednotky.

POZNÁMKA: **FAN SPEED** nemôže byť zmenená v **DRY** režime.

FAN nastavenia


1. Stlačte **MODE** tlačidlo na zvolenie režimu **FAN**.
2. Stlačením tlačidla **FAN** vyberte rýchlosť ventilátora: **AUTO**, **LOW**, **MED** alebo **HIGH**.
3. Stlačte **ON/OFF** tlačidlo pre štart jednotky.

POZNÁMKA: Nie je možné nastaviť teplotu vo **FAN** režime. Výsledkom bude, že LCD obrazovka diaľkového ovládača nezobrazí teplotu.

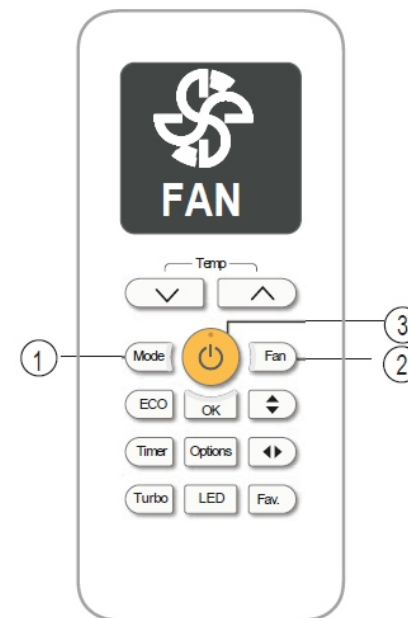

8

Ako používať tlačidlá

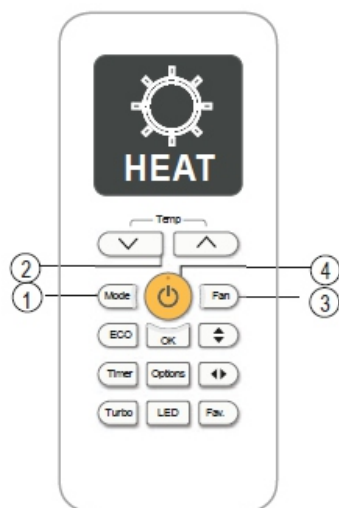

HEAT režim

1. Stlačte **MODE** tlačidlo pre vybratie **HEAT** režimu.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou **Temp** ∨ alebo **Temp** ∧ tlačidla.
3. Stlačením **FAN** tlačidla vyberte rýchlosť ventilátora AUTO, LOW, MED alebo HIGH.
4. Stlačte ON/OFF tlačidlo pre štart zariadenia.

POZNÁMKA: Keď vonkajšia teplota, klesá, výkon funkcie HEAT vašej jednotky môže byť ovplyvnený. V takom prípade doporučujeme používať klimatizáciu spolu s inými vykurovacími telesami.

Nastavenie funkcie TIMER


Vaša klimatizácia má dve možnosti nastavenia časovača.

- **TIMER ON** - nastavuje trvanie času, po ktorom sa vaše zariadenie automaticky zapne.
- **TIMER OFF** - nastavuje trvanie času, po ktorom sa vaše zariadenie automaticky vypne.

Funkcia TIMER ON

Funkcia **TIMER ON** vám umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa vaše zariadenie zapne, napríklad keď sa vrátite z práce domov.


1. Stlačte tlačidlo **Timer**, zobrazí sa a bliká indikátor Timer on (zapnutý)
Obnoví sa posledné časové obdobie, ktoré ste nastavili
a na displeji sa zobrazí „h“ (indikácia hodín).
Poznámka: Toto číslo ukazuje časový úsek od súčasnosti, po ktorom chcete, aby sa zariadenie zaplo.
Napríklad, ak nastavíte **TIMER ON** na 2 hodín, "2.0h" sa zobrazí na obrazovke a jednotka sa zapne po 2 hodinách.
2. Stlačením tlačidla **Temp** (∨ alebo ∧) nastavíte čas, kedy chcete, aby sa jednotka zapla.
3. Počkajte 2 sekundy, potom bude aktivovaná funkcia **TIMER ON**. Displej na vašom diaľkovom ovládači sa následne vráti do režimu zobrazovania teploty.

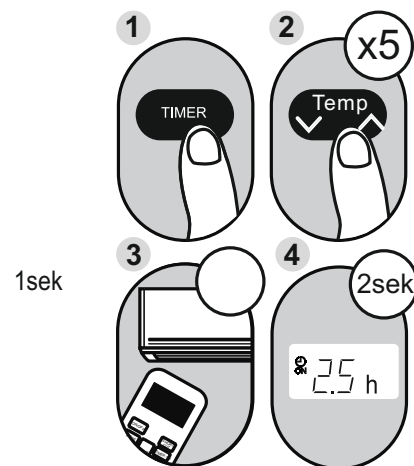

Príklad: Nastavenie zapnutia jednotky po 2,5 hodinách.


Funkcia TIMER ON

Funkcia **TIMER OFF** vám umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa vaše zariadenie vypne, napríklad po zobudení.

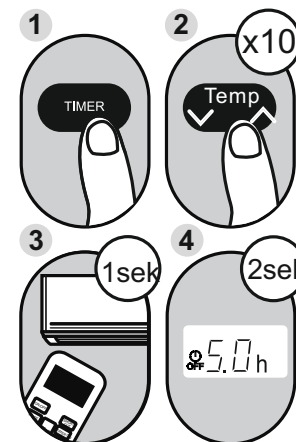

Príklad: Nastavenie vypnutia zariadenia o 5 hodín.

POZNÁMKA: Keď nastavujete funkcie **TIMER ON** a **TIMER OFF** na čas kratší ako 10 hodín, každým stlačením sa čas bude predlžovať o 30 minút. Po nastavení na čas dlhší ako 10 hodín a menej ako 24 hodín znamená jedno stlačenie 1 hodinu. Časovač sa vráti na nulu po 24 hodinách. Obe funkcie môžete vypnúť nastavením časovača na "0.0h".

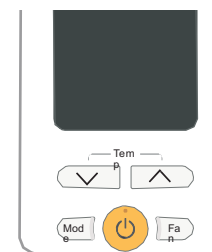


Pokračujte stlačením **Temp** ∨ alebo ∧ tlačidla, až kým dosiahnete želaný čas.

Nastavenie TIMER ON a TIMER OFF naraz.

Pamätajte, že čas ktorý nastavíte pre obe funkcie sa počíta vzhľadom na čas v okamihu nastavovania. Napríklad, povedzme že je 13:00 a chcete, aby sa zariadenie automaticky zaplo o 19:00. Chcete aby pracovalo 2 hodiny a potom sa o 21:00 automaticky vyplo.

Vykonajte nasledovné:

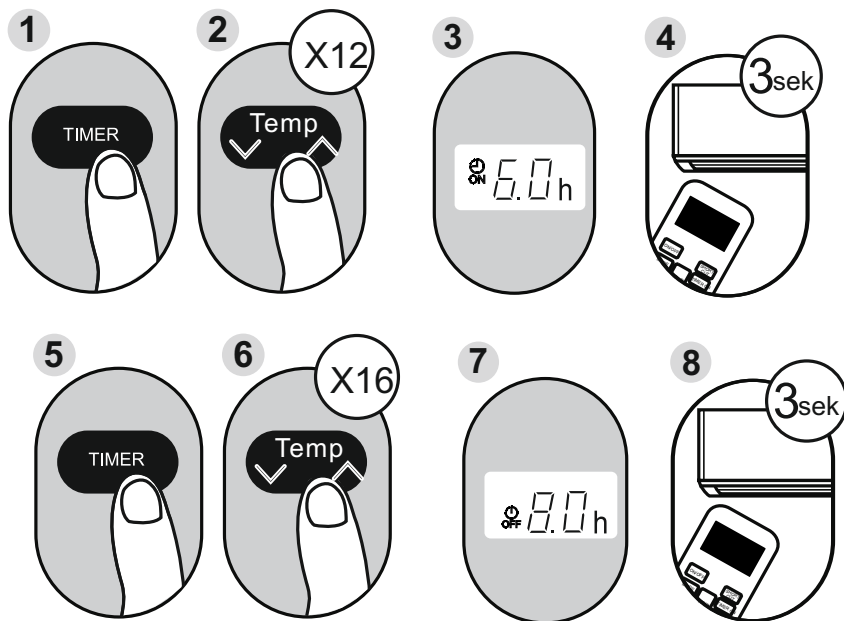


Příklad: Nastavenie zapnutie zariadenia o 6 hodín, funkciu na 2 hodiny a následne vypnutie zariadenia (pozrite si obrázok nižšie)

Displej vášho diaľkového ovládača

Časovač je nastavený na TIMER ON
6 hodín od súčasného času

Časovač je nastavený na TIMER OFF
8 hodín od súčasného času

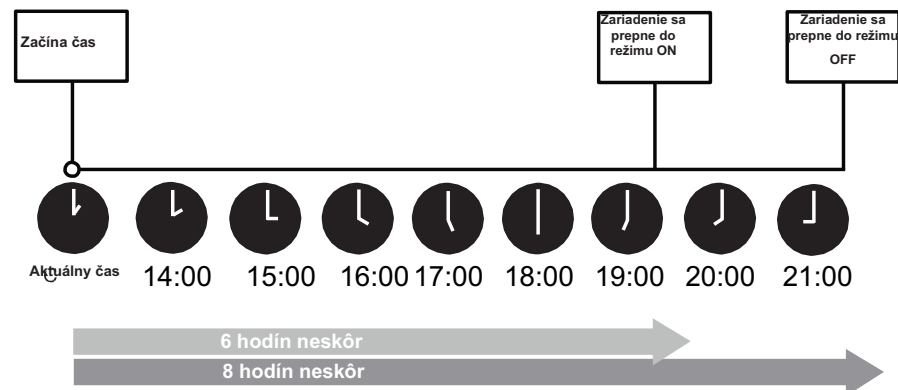

Narábanie s diaľkovým ovládačom



Umiestnenie diaľkového ovládača.

- Diaľkový ovládač používajte vo vzdialenosti 8 metrov od zariadenia a nasmerujte ho smerom k prijímaču. Príjem bude potvrdený pípnutím.

UPOZORNENIE

Klimatizácia nebude fungovať, ak záclony, dvere alebo iné materiály sŕstokujú signály, smerujúce z diaľkového ovládača do vnútornej jednotky.

Diaľkový ovládač udržiavajte mimo styku s tekutinami.


Nevystavujte diaľkový alebo teplu.

Ak je prijímač infračerveného signálu na vnútornej jednotke vystavený priamemu slnečnému žiareniu, klimatizácia nemusí fungovať správne. Aby ste predišli dopadu slnečného žiarenia na prijímač, použite závesy či záclony.

Ak iné elektrické zariadenia presuňte tieto zariadenia alebo sa poraďte s vaším predajcom.


Diaľkový ovládač nechajte spadnúť na zem. Zaobchádzajte s ním opatrne.

Na diaľkový ovládač

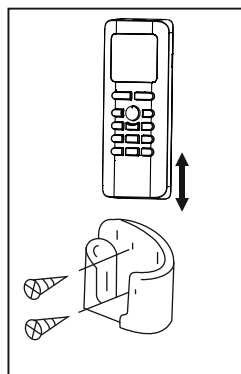

Používanie držiaka diaľkového ovládača (voliteľné)

- Diaľkový ovládač je možné pripevniť na stenu alebo strop pomocou držiaka na diaľkový ovládač (nie je súčasťou dodávky, treba zakúpiť samostatne).
- Pred inštaláciou diaľkového ovládača sa uistite, že klimatizácia správne prijíma signál.
- Nainštalujte diaľkový ovládač pomocou dvoch skrutiek.
- Pri inštalácii alebo demontáži diaľkového ovládača ho posuňte v držiaku smerom nahor alebo nadol.

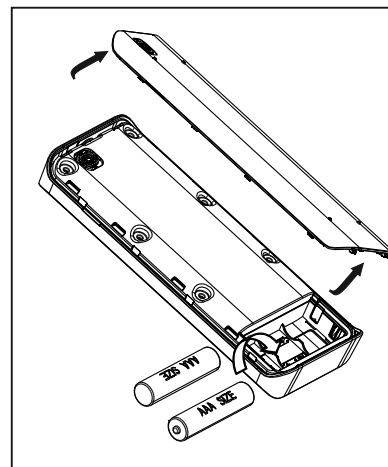

Výmena batérií

Nasledujúce prípady znamenajú vybitie batérií.

Vymeňte staré batérie za nové.

- Pri vysielaní signálu sa nevysielajú pípnutie.
- Indikátor nebude viditeľný.

Diaľkový ovládač je napájaný dvomi suchými batériami (R03/LR03X2), umiestnenými v zadnej časti a chránenými krytom.

- (1) Odstráňte zadný kryt diaľkového ovládača.
- (2) Vyberte staré batérie a vložte nové batérie tak, aby boli póly (+) a (-) správne vložené.
- (3) Namontujte späť kryt na zariadenie.

POZNÁMKA: Po vybratí batérií diaľkový ovládač vymaže všetky naprogramované údaje. Po vložení nových batérií je potrebné diaľkový ovládač preprogramovať.

UPOZORNENIE

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo iné typy batérií.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ak ich neplánujete používať 2 alebo 3 mesiace.
- Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Je potrebné odovzdať tento odpad osobitne z dôvodu špeciálneho zaobchádzania s ním.